

GERMANICA

8L FRIGGITRICE AD ARIA DIGITALE

GAF8LBLK



Manuale Utente

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo per riferimenti futuri.

INDICE

Istruzioni generali di sicurezza	4
Panoramica del prodotto	12
Prima del primo utilizzo	13
Operazione	16
Pulizia e manutenzione	21
FAQs	22
Specifiche tecniche	23

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Leggere attentamente questo manuale prima di iniziare a utilizzare la friggitrice ad aria. Le istruzioni per le precauzioni di sicurezza riducono il rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni se rispettate correttamente.



Per evitare il rischio di scosse elettriche non rimuovere il coperchio (o il retro) dell'unità.

Questa unità deve essere gestita esclusivamente da personale qualificato.



Il flash all'interno del triangolo evidenzia la presenza di una tensione pericolosa non isolata all'interno del prodotto che potrebbe essere di entità sufficiente a generare un rischio di scosse elettriche per le persone.



Il punto esclamativo all'interno del triangolo ha lo scopo di avvisare la presenza di importanti istruzioni di funzionamento e manutenzione nei documenti inclusi con il prodotto.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

INFORMAZIONI IMPORTANTI

- Utilizzare solo mobili che possano sostenere in modo sicuro i prodotti.
- Assicurarsi che il prodotto non stia sporgendo oltre il bordo del mobile di supporto.
- Non posizionare il prodotto su un mobile alto senza fissare sia il mobile che il prodotto in maniera stabile.
- Non posizionare il prodotto su un panno o su materiali conduttori.
- Gli adulti devono avvisare i bambini dei pericoli di arrampicarsi sui mobili per raggiungere la friggitrice o i suoi comandi ed evitare che questo avvenga.

- Quando si maneggia la friggitrice ad aria , usare sempre la maniglia isolata per rimuovere il cestello. Le altre superfici possono essere calde.
- L'esterno della friggitrice è caldo durante e dopo l'uso.
- Utilizzare sempre guanti, presine o guanti da forno resistenti al calore quando si maneggiano materiali caldi e quando si posizionano o si rimuovono oggetti dalla friggitrice, inclusi vassoi, piani, accessori o contenitori.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA(Cont.)

- Quando la friggitrice non è in uso e prima della sua pulizia, accertarsi che sia spenta e quindi scollegarla dalla presa di corrente. Lasciare raffreddare completamente prima di mettere o togliere le parti.
- Non immergere il prodotto, il cavo o la spina in acqua o altro liquido.
- Supervisionare con grande attenzione i bambini se sono vicini alla friggitrice.
- Non utilizzare la friggitrice se è danneggiata, se non funziona correttamente o se il cavo o la spina sono danneggiati. Contattare l'assistenza clienti.
- Non utilizzare parti di ricambio o accessori non originali, in quanto ciò può causare lesioni.
- Non usare all'aperto.
- Siate estremamente cauti quando rimuovete il cestello se questo contiene olio caldo, grasso o altri liquidi caldi.
- Non pulire con tamponi abrasivi metallici. I frammenti metallici possono staccarsi e toccare parti elettriche, creando un rischio di scosse elettriche.
- Pulire il cestello dopo l'uso e solo dopo averlo lasciato raffreddare. Grasso e briciole accumulati possono surriscaldarsi e prendere fuoco.
- Non appoggiare niente sopra la friggitrice quando è in funzione. Non inserire niente all'interno della friggitrice ad eccezione degli accessori consigliati.
- Non utilizzare un sistema di controllo remoto separato (ad esempio Timer o Smart Power Plug Wi-Fi).
- Utilizzare solo cosa è indicato in questo manuale.
- Prodotto idoneo all'uso domestico, non a quello professionale.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA(Cont.)

Avvertenza importante:

Le friggitrici ad aria devono essere posizionate e utilizzate su una superficie stabile, orizzontale, piana e resistente al calore.

Si consiglia di posizionare un tappeto isolante termico sotto la friggitrice, in quanto il calore generato dalla friggitrice stessa può causare danni alla superficie di appoggio.

DURANTE LA COTTURA

- Non posizionare cibi di grandi dimensioni o utensili metallici (ad eccezione degli accessori di corredo) nella friggitrice.
- Non inserire carta, cartone o plastica non resistente al calore nella friggitrice o qualsiasi altro materiale che possa prendere fuoco o fondersi.
- Per evitare il surriscaldamento, non utilizzare pellicole metalliche nella friggitrice se non espressamente indicato. In caso, usare estrema cautela e mettere sempre la pellicola in maniera che non entri in contatto con gli elementi riscaldanti del prodotto, in quanto questo può causare surriscaldamento e rischio di incendio.
- Non mettere mai carta da forno nella friggitrice in quanto la circolazione dell'aria può causare il suo movimento e conseguente contatto con gli elementi riscaldanti.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA(Cont.)

- Utilizzare sempre contenitori termoresistenti. Siate estremamente cauti se utilizzate contenitori che non sono metallo o vetro.
- Tenere la friggitrice lontano da materiali infiammabili (tende, tovaglie, pareti, ecc.).
- Spegnere e scollegare immediatamente la friggitrice se vedete uscire del fumo scuro, significa che il cibo sta bruciando. Attendere che il fumo cessi prima di estrarre il cestello.

SICUREZZA ELETTRICA E GESTIONE DEI CAVI DI ALIMENTAZIONE

- **Tensione:** Assicurarsi che la tensione di uscita e la frequenza nella vostra abitazione corrispondano a quanto indicato sulla targhetta nominale dell'apparecchio.
- **Presa di corrente:** Collegare l'apparecchio a una presa di corrente con collegamento di terra, che deve essere facilmente accessibile in modo da poterlo facilmente scollegare, se necessario.
- **Cavo di alimentazione:** Non piegare o danneggiare il cavo di alimentazione. Non lasciarlo appendere sopra il bordo di un tavolo o di un banco, e non lasciare che tocchi superfici calde o taglienti. Assicurarsi che il cavo non passi sotto la friggitrice ad aria.
- **Sicurezza elettrica:** Non inserire oggetti nell'apparecchio.

AVVERTENZA!

- **Proteggere dall'umidità:** Per ridurre il rischio di elettroconduzione e altri rischi elettrici, non immergere il cavo o la spina in acqua, non versare liquidi nel prodotto e non utilizzarlo con le mani bagnate.
- **Danni:** Non utilizzare questo apparecchio se ha un cavo o una spina danneggiati, se non funziona correttamente o se è stato danneggiato o caduto. Se danneggiato, si prega di contattare l'assistenza. Non tentare di riparare, smontare o modificare l'apparecchio. Non ci sono parti utilizzabili dall'utente all'interno di questa unità.
- **Disconnessione:** Spegnere l'apparecchio e scollarlo dall'alimentazione elettrica dopo aver finito di usarlo e prima di pulire, riparare, manutenere o spostare l'apparecchio. NON tirare il cavo quando si collega, afferrare la spina e tirarla delicatamente fuori dalla presa.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA(Cont.)

RESTRIZIONI E CONDIZIONI DI UTILIZZO


- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico interno. Non è adatto per uso commerciale, industriale o di laboratorio.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- L'apparecchio non deve essere azionato tramite timer esterno.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dallo scopo previsto. L'essiccazione di alimenti o indumenti e il riscaldamento di tamponi riscaldanti e oggetti simili possono portare a rischio di lesioni, scottature o incendi.
- L'apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state sottoposte a supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- Supervisione dei bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. Non permettere ai bambini di pulire l'apparecchio o eseguire la manutenzione.
- Mantenere la friggitrice in condizioni pulite per evitare un deterioramento che potrebbe influire sulla sua durata e comportare un rischio di pericolo.
- Il produttore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni dovuti ad uso improprio, manipolazione scorretta o non conformità a queste istruzioni.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA(Cont.)

Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni simil domestiche quali:

- aree cucina del personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- case coloniche;
- da clienti in hotel, motel e altri ambienti residenziali;
- ambienti tipo bed and breakfast.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

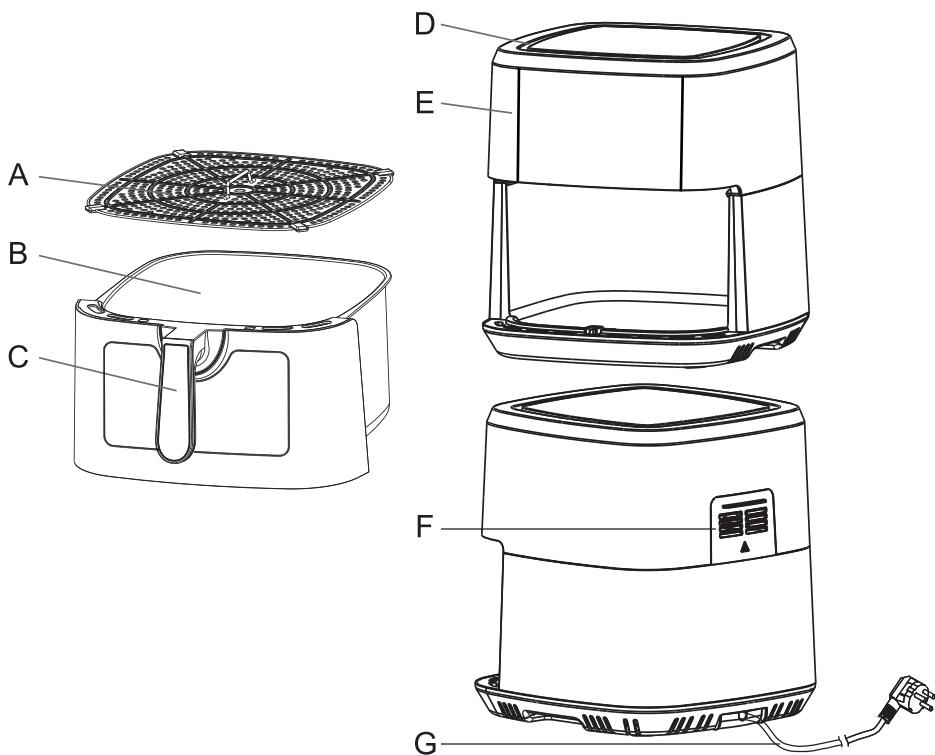

A: Grill
B: Vassoio
C: Maniglia
D: Ingresso aria

E: Pannello di controllo
F: Finestra di sfiato
G: Cavo di alimentazione

PANORAMICA DEL PRODOTTO (Cont.)

La tabella sottostante ti aiuterà a selezionare le impostazioni di base per le cotture.

NOTA: Tieni presente che queste impostazioni sono indicative poiché gli ingredienti differiscono per origine, dimensione, forma e marca.

MENU	TEMPERATURA DI DEFAULT (°C)	TEMPO (MINUTI)
Pizza	200	20
Patatine Fritte	200	17
Gambe di pollo	180	25
Bistecca	180	16
Torta	160	17
Pesce	180	18
Verdure	160	17
Gamberi	180	12

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Prima di installare l'apparecchio, leggere tutte le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale, in particolare le sezioni sulla sicurezza elettrica e l'installazione.

Disimballaggio

- Quando si disimballa l'apparecchio, assicurarsi di conservare tutti i materiali di imballaggio fino a quando non si è sicuri che il nuovo apparecchio sia integro e funzionante. Questo prodotto è stato confezionato per un trasporto senza danneggiamenti.
- Assicurarsi di rimuovere tutti i materiali di imballaggio intorno all'apparecchio incluso la pellicola plastica.
- **ATTENZIONE:** La pellicola di plastica può essere un pericolo di soffocamento per neonati e bambini piccoli. Assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio siano fuori dalla portata dei i bambini e che siano smaltiti correttamente.

Installazione

- Posizionare la friggitrice ad aria su una superficie piana e stabile in grado di sostenerne il peso. Non posizionare la friggitrice ad aria dove si generano calore, o umidità elevata o vicino a materiali combustibili.
- La friggitrice ad aria è destinata ad essere utilizzata in maniera libera e non deve essere collocata in un armadio.
- La friggitrice deve avere un flusso d'aria abbondante. Lasciare 30 cm di spazio sopra il prodotto, 10 cm sul retro e 5 cm su entrambi i lati. Non coprire/bloccare eventuali aperture sull'apparecchio. Non rimuovere i piedini di appoggio.
- Il cavo di alimentazione non deve esser posizionato sotto la friggitrice o su qualsiasi superficie calda o tagliente.
- Assicurarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile in modo da poter essere scollegata in caso di emergenza.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO (Cont.)

IMPORTANTI

La spina deve essere collegata ad una presa appropriata con messa a terra secondo le norme e i requisiti locali.


Se non siete certi consultate un elettricista o un rappresentante del servizio. In nessun caso deve esser tagliato o rimosso il perno o contatto della messa a terra , ne dal cavo ne dalla presa elettrica.

OPERAZIONE

PRIMA PULIZIA

Lavare i cestini e i piatti in acqua calda e sapone, quindi risciacquare e asciugare a fondo. Le piastre e i cestini sono anche le uniche parti che possono esser messi in lavastoviglie. Non mettere mai l'unità principale in lavastoviglie.

PANNELLO DI CONTROLLO

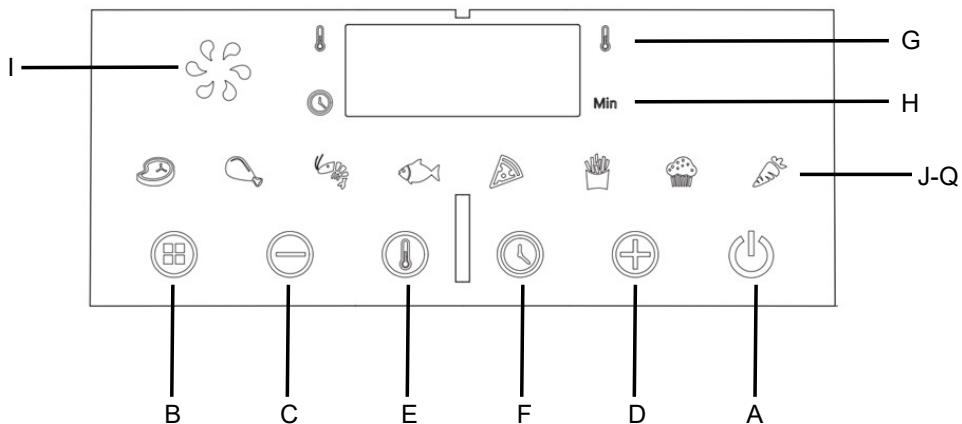

- A: Start/stop
- B: Pulsante selettore
- C-D: Timer / Controllo della temperatura
Pulsante Diminisci e Aumenta
- E: Temperatura più/meno
- F: Tempo più/meno
- G-H: Indicatori di temperatura / Timer
- I: Indicatore del ventilatore
- J-Q: Indicatore di ricetta

OPERAZIONE(Cont.)

1. Accensione

Collegati, ci sono suoni BEEPS. Accendi. 1 secondo tornerà in modalità standby: tutta la luce sarà spenta aspetta .

2. Menu selezione / Temperatura / Tempo

Collegati, è in modalità standby. Premere  , la temperatura predefinita e il tempo predefinito del Programma sono 200°C, 15 min rispettivamente, in quel momento è possibile regolare liberamente il tempo e la temperatura utilizzando il pulsante Time +/- e Temperatura +/- pulsante.

È inoltre possibile premere qualsiasi icona funzione per cucinare cibi diversi.

Quando si preme l'icona funzione, le luci lampeggiano, quindi premere l'unità  inizia a funzionare. Ogni funzione ha il proprio tempo e temperatura predefiniti (come mostrato nella tabella). Il cliente può regolare liberamente il tempo e la temperatura utilizzando Time +/- e Temperatura +/- pulsante.

Il campo di controllo della temperatura è 80-200°C, ogni clic sul + / - la temperatura aumenterà o diminuirà di 5°C.

3. Start, Stop

Dopo la funzione di selezione, impostare il tempo giusto e la temperatura giusta, premere  , dopo i suoni BEEPS, la macchina inizia a funzionare. Durante il lavoro della macchina, premere  , dopo i suoni BEEPS, la macchina smette di funzionare.

OPERAZIONE (cont.)

Nota:

- (1). Durante il lavoro, è possibile prendere il vassoio di frittura fuori, smettere di lavorare e è possibile controllare il risultato di cottura o aggiungere più cibo, la macchina continua a lavorare sul programma se tira nel vassoio di frittura.
- (2). Interruzione di corrente o scollegamento durante il lavoro, arresto della macchina, spegnimento della luce, macchina continua a lavorare sul programma quando si accende o si collega di nuovo.

4. Fine del programma

L'elemento riscaldante smette di funzionare quando l'orario di lavoro è fatto, mostra OFF, il motore continua a funzionare circa 20s macchina di raffreddamento, quindi la macchina entra in modalità standby.

OPERATION (Cont.)

Fase operativa

1. Inserire la spina di rete in una presa a muro messa a terra.
2. Mettere gli ingredienti nella teglia.
3. Mettere la teglia nella giusta posizione. Scegliere la funzione dal menu e premere START/PAUSE per iniziare la cottura.
4. Visualizzazione dello schermo
Mostra temperatura e tempo. La temperatura è la temperatura di impostazione e il tempo rimane tempo di lavoro La funzione che abbiamo selezionato è sfarfallo..
5. Alcuni ingredienti devono essere agitati a metà del tempo di preparazione (vedere la sezione “Impostazioni” in questo capitolo). Per scuotere gli ingredienti, estrarre la teglia dall’apparecchio con la maniglia e scuoterla, quindi far scivolare la teglia nella friggitrice.
6. Quando si sente la campana del timer, il tempo di preparazione impostato è trascorso. Estrarre la padella dall’apparecchio e posizionarla su una superficie resistente al calore.
7. Controlla se gli ingredienti sono pronti. Se gli ingredienti non sono ancora pronti, è sufficiente far rientrare la teglia nell’apparecchio e cuocerla in più minuti.
8. Verificare se gli ingredienti sono pronti. Se gli ingredienti non sono ancora pronti, è sufficiente far scivolare la teglia nell’apparecchio e cuocerla in più minuti.
9. Svuotare il vassoio in una ciotola o su un piatto.
Suggerimento: Per rimuovere ingredienti grandi o fragili, puoi usare un paio di pinze per sollevare gli ingredienti dal vassoio.
10. Quando un lotto di ingredienti è pronto, la friggitrice è immediatamente pronta per preparare un altro lotto.

Nota: Quando si utilizza la friggitrice sanitaria per la prima volta, si può emettere un leggero fumo o odore. Questo è normale e presto diminuirà. Assicurarsi che ci sia sufficiente ventilazione intorno alla Health Fryer.

OPERAZIONE (cont.)

CONSIGLI DI COTTURA

Durante il processo di cottura la friggitrice ad aria e le parti diventeranno caldi

- Non riempire troppo il cesto con cibo.
- Non impacchettare gli alimenti nel cestino in quanto questo influenzera il risultato della cottura.

Utilizzo dell'olio

Aggiungere una piccola quantità di olio al cibo per renderli più croccanti. Gli spray ad olio sono ideali per applicare piccole quantità di olio in modo uniforme agli alimenti.

Consiglio alimentare

Puoi friggere i cibi surgelati che possono essere cotti in forno.

Puoi fare torte o qualsiasi alimento con ripieno o pastella mettendo gli alimenti in contenitore termico sicuro, a sua volta nel cestello.

Asciugare gli alimenti marinati prima di metterli nel cestello.

Riscaldare alimenti

Basta impostare la temperatura a 150° per un massimo di 10 minuti.

PULIZIA E MANUTENZIONE

NOTA:

- Non utilizzare detergenti abrasivi, tamponi metallici o utensili metallici su qualsiasi parte della friggitrice, compresi gli accessori. Questi graffiano o danneggiano le superfici stesse.
 - Questa friggitrice non contiene parti utilizzabili dall'utente. Eventuali riparazioni devono essere eseguite da un rappresentante autorizzato dell'assistenza.
1. Prima di pulire, spegnere e scolare la friggitrice e lasciarla raffreddare completamente. Estrarre il cestello dalla maniglia per un raffreddamento più rapido.
 2. Applicare detergente liquido non abrasivo o una soluzione spray delicata su un panno o una spugna morbidi e umidi (non sulla superficie del prodotto) e pulire tutte le parti del prodotto. Non utilizzare un panno asciutto sullo schermo del display, altrimenti potrebbe essere graffiato.
 3. Lasciare asciugare completamente tutte le superfici prima di collegare o accendere il prodotto.

NOTA: Dopo ogni utilizzo, attendere che il prodotto si raffreddi completamente, una volta raffreddato rimuovere la piastra grill e lavare, quindi svuotare l'interno del cestello.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se riscontri problemi con la friggitrice e non funziona correttamente, consulta le pagine seguenti per trovare soluzioni ai problemi. Se nessuna delle soluzioni offerte aiuta a risolvere il problema del vostro apparecchio, contattate il nostro service center.

Non tentare di riparare l'apparecchio da solo.

PROBLEMA	POSSIBILE SOLUZIONE
L'ESSICCATORE DELL'ARIA NON SI ACCENDE.	Assicurati che la friggitrice sia collegata.
GLI ALIMENTI NON SONO COMPLETAMENTE COTTI	Aumentare la temperatura o il tempo di cottura, assicurarsi di girare in modo che tutti i lati cuociano uniformemente.
I CIBI SONO COTTI IN MODO IRREGOLARE.	Assicurarsi di girare durante il processo di cottura in modo che tutti i lati siano cotti uniformemente.
	Assicurati che gli alimenti non siano posizionati troppo stretti all'interno del cestello.
ESCE FUMO BIANCO DALLA FRIGGITRICE	L'eccesso di olio o cibi grassi possono produrre fumo bianco. Assicurarsi che l'interno della friggitrice sia pulito correttamente e non unto.
ESCE FUMO SCURO DALLA FRIGGITRICE	Premere e tenere premuto immediatamente il pulsante POWER e scollegare la friggitrice. Il cibo sta bruciando. Attendere che il fumo si spenga prima di estrarre il cestello.
NON È POSSIBILE CHIUDERE CORRETTAMENTE IL CESTELLO	C'è troppo cibo dentro il cestello.
PATATE FRESCHE E PATATINE FRITTE SONO COTTE IN MODO IRREGOLARE	Si consiglia vivamente una volta tagliate le patate in patatine fritte, di immergerle in acqua per 30 minuti. Trascorsi i 30 minuti, soffriggere bene le patate e ricoprirle leggermente nell'olio prima di metterle nel cestello per friggere. Se vuoi un risultato più croccante, puoi tagliare le patatine più sottili.

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
Potenza	1700W
Dimensioni	368 (w) x 288 (d) x 350 (h) mm
Peso	Netto: 5.1 kg / Lordo: 6.4 kg

GERANICA

GARANZIA:

rma@garanzia.pro

DISTRIBUITO DA:

Ayonz Central Ltd
20 HARCOURT STREET
DUBLIN 2 D02 H364 IRELAND